

ESSENCIAL

FABRICAMOS CICLISTAS ♡

Guia rápido de Montagem CALOI ESSENCIAL

Ferramentas necessárias

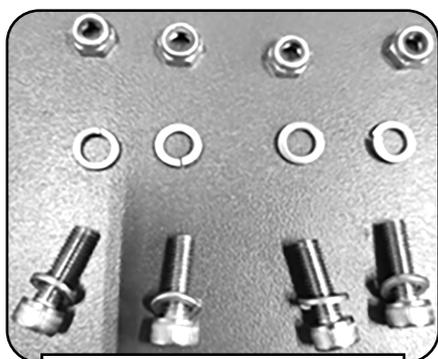
Antes de começar a montar a bicicleta certifique-se de que dispõe das ferramentas necessárias, pois elas não acompanham o produto. As ferramentas que você deverá utilizar são:

Chave Allen: 4mm
Chave de boca: 10mm e 8mm
Chave Philips média
Chaves de fenda pequena e grande

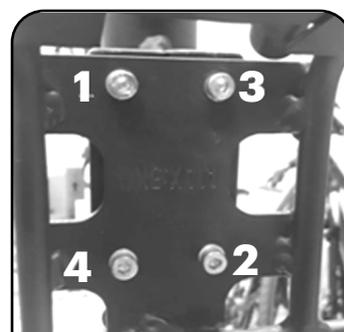
*Ferramentas não inclusas.



Montagem do Cesto:

1

Parafusos allen 4mm, porca de pressão e arruela lisa para fixação do cesto.

2

Fixar os parafusos conforme ordem indicada na figura acima. Formato em X.

3

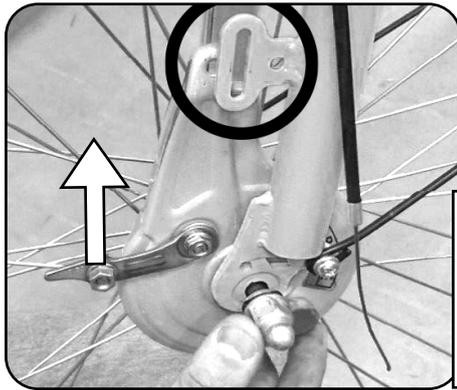
Inserir o parafuso Allen com uma arruela lisa.

4

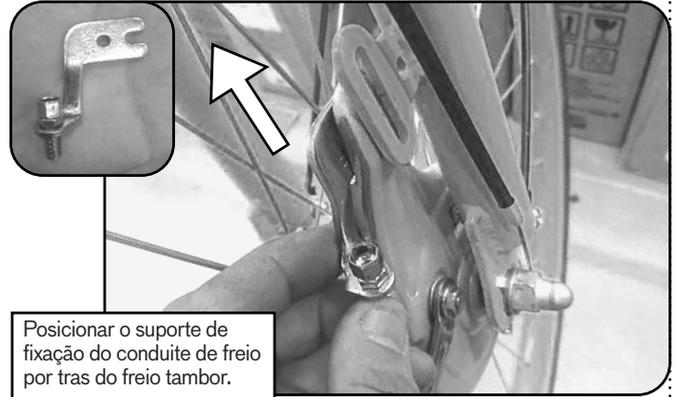
Inserir uma porca de pressão com uma arruela lisa.

5

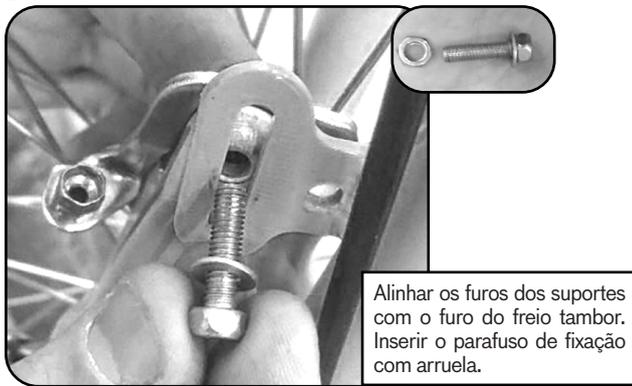
Utilizar uma chave allen 4mm e uma chave de boca 8mm para fixação dos 4 parafusos.

Montagem do Freio Tambor:**1**

Inserir a roda no quadro ou garfo, mantendo sempre o freio tambor por trás do suporte de fixação soldado no quadro/garfo.

2

Posicionar o suporte de fixação do condute de freio por trás do freio tambor.

3

Alinhar os furos dos suportes com o furo do freio tambor. Inserir o parafuso de fixação com arruela.

4

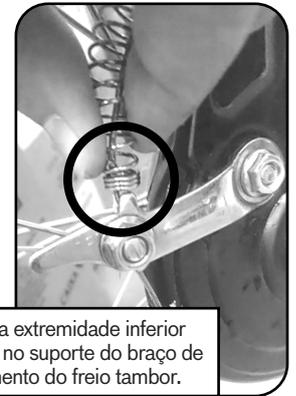
Inserir a porca no parafuso de fixação. Apoiar o parafuso com a chave philips e utilizar chave 10mm para aplicar o torque na porca travando o parafuso.

5

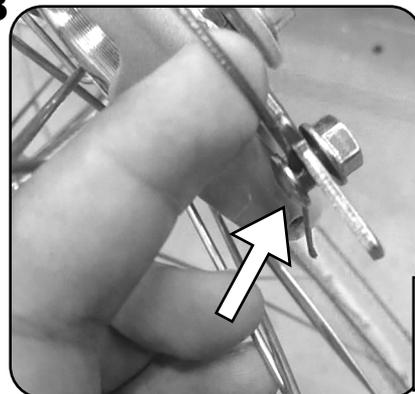
Inserir o cabo de freio no parafuso de ajuste do freio tambor.

6

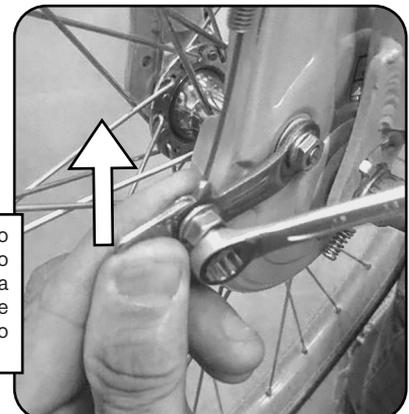
Inserir o cabo por dentro da mola de retorno, até que a mola toque no parafuso de ajuste do cabo de freio.

7

Inserir na extremidade inferior da mola no suporte do braço de acionamento do freio tambor.

8

Inserir o cabo de freio por dentro do parafuso de fixação do freio tambor.

9

Forçar ligeiramente o braço de acionamento do freio tambor para cima. Utilizar chave de boca 10mm para fixar o cabo de freio.