

# Manual de Instalação Bagageiro URBAM 700

# CALOI

## Montagem do Bagageiro

### Passo 1

Posicione as hastes e monte a estrutura do bagageiro conforme a foto indicada, posicionando os parafusos nos locais indicados.



### Utilizar 6 kits:

- Parafuso Allen 4x20mm + Arruela
- Porca Autotravante



### Passo 2

Posicionar as hastes principais de modo que fiquem para fora da base do bagageiro



### Passo 3

Atenção !!! A sequência dos itens de fixação devem seguir de fora pra dentro da seguinte maneira: Parafuso Alle 4X20mm | Haste | Bagageiro | Arruela | Porca Auto travante.

**Atenção !!! As porcas autotravantes devem permanecer para o lado de dentro**



### Passo 4

Realizar o aperto e torque de 4Nm a 5Nm nos 6 parafusos das hastes principais.

**\*É necessário a utilização de um torquimetro para realizar o aperto correto.**



## Montagem da Haste Frontal

### Passo 1

Pegar as hastes frontais, e retirar os parafusos superiores e reservar.



### Passo 2

Posicionar as hastes superiores no trilho da base do bagageiro. Realizar a fixação através dos parafusos reservados.  
**Atenção !!! Atentar para a dobra das hastes superiores, devem seguir conforme imagem.**  
**Para realizar o ajuste se necessário, deve ser utilizada a porca lateral da fixação da haste superior.**



## Fixação do Bagageiro no quadro

### Passo 1

Posicionar a haste de regulagem no primeiro furo de regulagem, realizar o procedimento para os dois lados.



Utilizar 2 kits:  
• Parafuso Allen 4X14mm com trava rosca + Arruela.



Caso o parafuso seja removido após a primeira montagem, reaplicar o **Loctite 242** na rosca dos parafusos.



### Passo 2

Posicionar o Bagageiro na rabeira do quadro e realizar a fixação através dos parafusos e arruelas.

**Atenção!!! A sequência de itens de fixação devem seguir de fora pra dentro : Parafuso | Arruela | Haste de regulagem de altura | Quadro**



### Atenção:

A dobra da haste de regulagem deve ficar voltada para o lado de fora do quadro.

Realizar o aperto nos dois parafusos até sentir resistência, e depois folgar 1 volta de modo que o bagageiro fique móvel.

## Fixação da Haste Frontal no quadro

### Passo 1

Retirar os parafusos de fixação e arruelas da haste frontal do quadro e reservar.



### Passo 2

Posicionar as hastes frontais nos furos do quadro.


**Atenção 1 - As hastes devem seguir com a angulação correta, conforme imagem, de forma que não impossibilite o acionamento do freio, 2 - o conduíte metálico do freio quando acionado, não deve tocar a haste frontal.**

3 - A regulagem das hastes pode ser realizada através da porca interna da fixação da haste frontal no trilho do bagageiro





### Passo 3

Posicionar e apertar os parafusos das hastes frontais, reservados anteriormente.

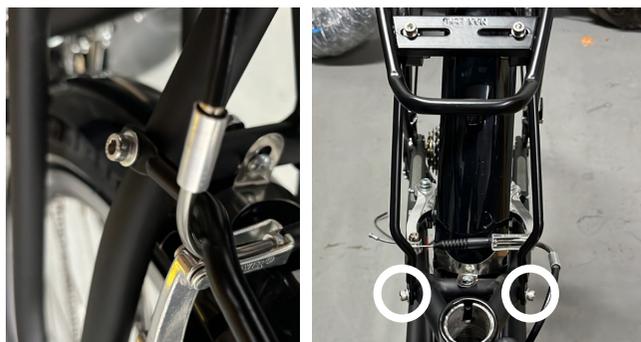

### Passo 4

**Após realizar a montagem do bagageiro aplicar com um torquímetro a carga de 4 Nm a 5 Nm em todos os parafusos de fixação do Bagageiro no Quadro:** Hastes Frontais no quadro | Porcas internas e parafuso de fixação das hastes frontais na base do bagageiro | Parafusos das Hastes de regulagem.

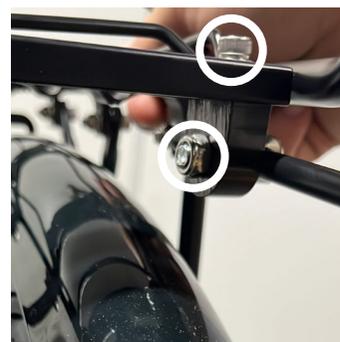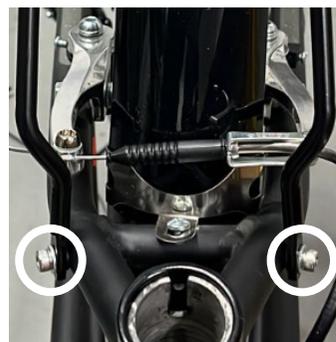

**Atenção !!! Se certifique de que a haste fique pelo menos 15mm sobressalente ao eixo de fixação.**

