

**KIT DE PROTEÇÃO**  
**GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO**

**CALOI**




# CALOI

KIT DE PROTEÇÃO - GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO


## PARALAMAS DIANTEIRO

- 1 - Encaixe as abraçadeiras como na imagem abaixo.
- 2 - Passe o protetor por debaixo do arco de suspensão.
- 3 - Posicione o protetor e aperte as abraçadeiras.
- 4 - Corte o excesso das abraçadeiras.

**PASSE AS ABRAÇADEIRAS**

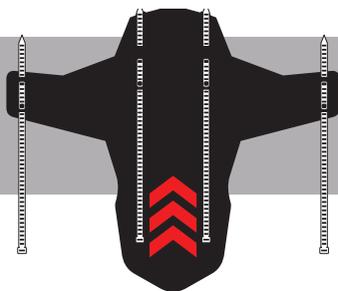

**PASSE POR BAIXO DO ARCO DA SUSPENSÃO**

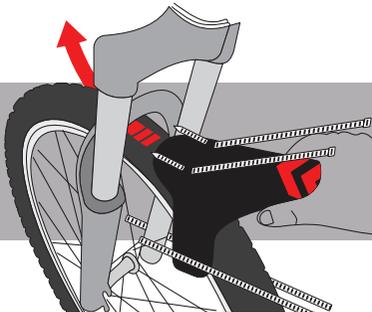


**POSICIONE O PROTETOR E APERTE AS ABRAÇADEIRAS. CORTE O QUE SOBRAR**



## PROTETOR DE CANOTE


- 1 - Encaixe o protetor nos trilhos do selim FIG. 1
- 2 - Passe o ziptie e ajuste até firmar FIG. 1
- 3 - Corte a sobra do ziptie se optar pode encaixar o powerlink fixar com ziptie FIG. 1

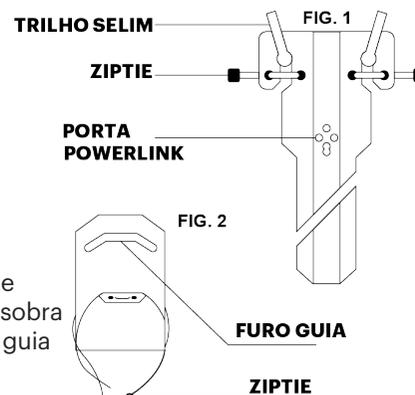

- Passar ziptie FIG. 2  
Encaixar no anel do canote  
apertar o ziptie e cortar a sobra  
Ajustar o protetor no furo guia

## PROTETOR DE CÂMBIO

- 1 - Encaixe as abraçadeiras como na imagem abaixo.
- 2 - Dobre o protetor para envolver o câmbio.
- 3 - Aperte as abraçadeiras no quadro posicionando o protetor sobre o câmbio.
- 4 - Corte o excesso das abraçadeiras.

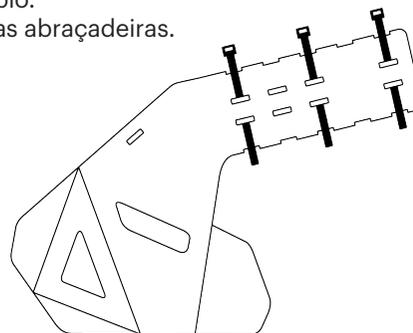

## PARALAMA TRASEIRO

